




60. ZONAS - ESTUDOS DE MASSAS

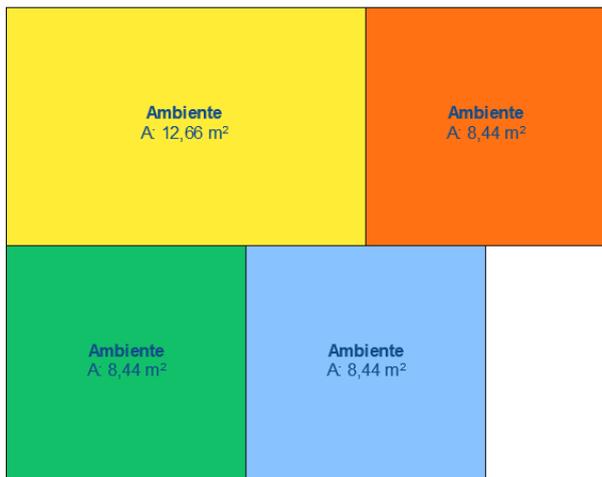

As Zonas podem ser utilizadas para a construção de um partido. Podemos dispor as zonas, cada qual com sua cor, indicando diferentes ambientes, por exemplo.

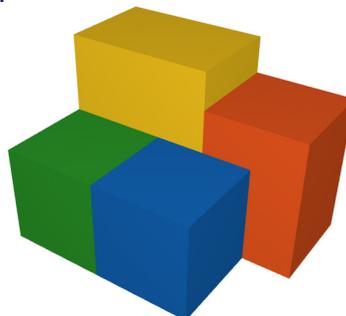


Por padrão a Zona vem desabilitada em **Filtrar e Cortar Elementos em 3D**. Para abrir essa janela, utilize o atalho (Ctrl + Alt + A) ou siga (Visualização > Elementos de Vista 3D > Filtro e Corte Elementos em 3D) e selecione, em Tipos de Elementos para Visualizar em 3D, o elemento Zona. Desse modo, as zonas aparecerão no ambiente 3D.

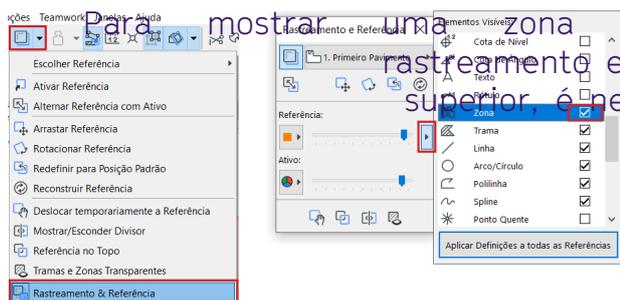

Para mostrar uma zona como rastreamento e referência, em um piso superior, é necessário abrir a janela de

Rastreamento e Referência, ir em Mais Opções Referência e habilitar a Zona.

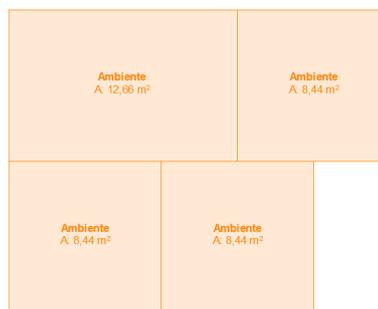

Piso de Origem	Categoria da Zona	Número da Zona	Nome da Zona	Área Medida
Pavimento Térreo	Área Permeável	04	Ambiente	8,44
	Lojas & Salas	04	Ambiente	8,44 m²
	Uso Comum	04	Ambiente	8,44 m²
	Uso Comum Comercial	04	Ambiente	8,44 m²
				37,98 m²

Seguindo: **Mapa de Projeto > Mapas > Elementos > Mapa de Zona**; teremos uma tabela quantitativa organizada e possuindo todas as informações contidas em cada uma das zonas.



Clicando numa das arestas da Zona, a opção **Repetir Aresta- Área Fixa**, nos permite deformar a zona, mantendo sua área fixa.