

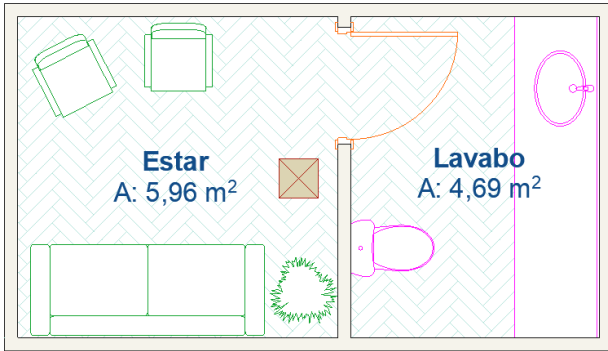



62. ZONAS - RELAÇÃO DOS ELEMENTOS COM AS ZONAS

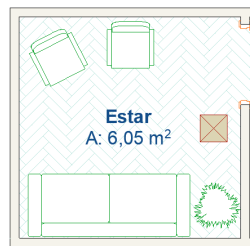

Os elementos dispostos em ambientes reconhecem a Zona. Os pilares, por definição, tem suas áreas em planta desconsideradas na área total da Zona, por serem limites de Zona. Para alterar isso, siga: Selecione o pilar > (Ctrl + T) para entrar em Definições do Pilar Selecionado > Pilar > Posicionamento > Relação com Zonas > Sem efeito nas Zonas.

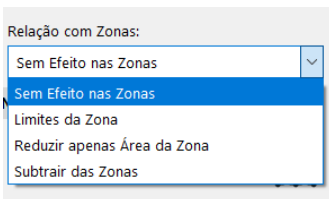

Ao se atualizar as Zonas, através de Atualizar Zonas, em Modelagem, a área da zona terá aumentando.

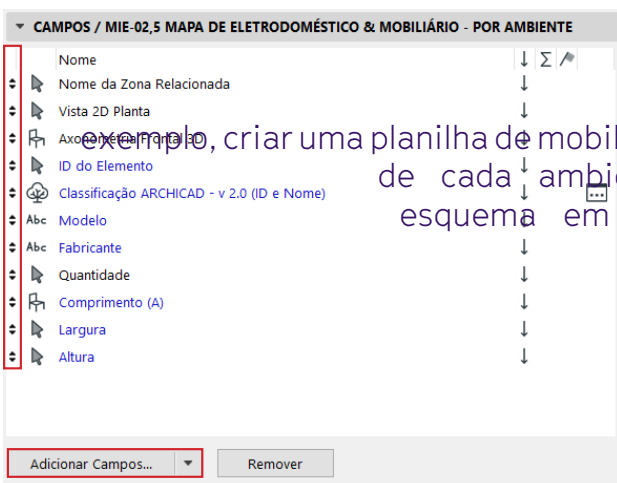

exemplo, criar uma planilha de mobiliários de cada ambiente, criando um novo esquema em


Definições de Esquema

(dentro de **Mapa de Projeto > Mapas > Elementos > Mapa de Eletrodomésticos...**)

Dentro de Campos, adicione novos campos que serão necessários para o esquema e os organize em ordem de cima para baixo.



A tabela será organizada de acordo com a ordem dos campos em Definições de Esquema.

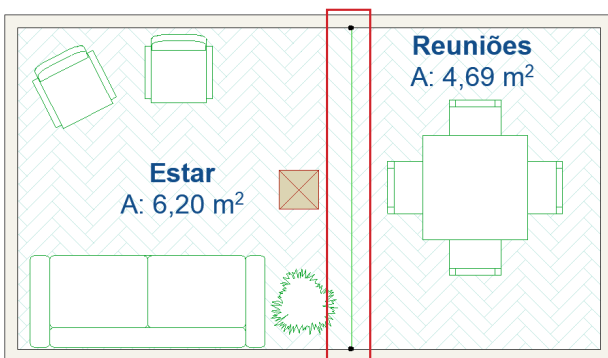

No caso de dois ambientes integrados (sem uma parede dividindo-os), você pode usar uma Linha que seja um Limite de Zona (dentro de suas Definições Gerais) e pintá-la de branco ou colocá-la em um vegetal que será desligado.

