



07. TEXTOS



Para abrir a janela de **Definições dos Padrões do Texto**, duplo clique na ferramenta Texto, localizada em **Documentação** na coluna da esquerda.

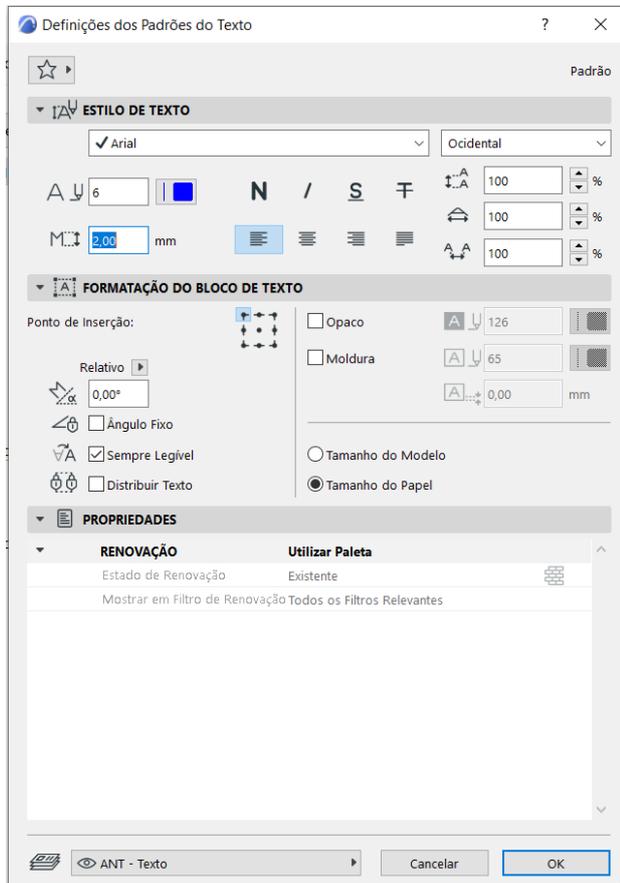

Nessa janela, na primeira aba (**Estilo de Texto**), podemos alterar a apresentação gráfica dos textos. Na segunda aba (**Formatação do Bloco de Texto**), podemos alterar os parâmetros relacionados à caixa de texto (o retângulo onde o texto está inserido) propriamente dito.

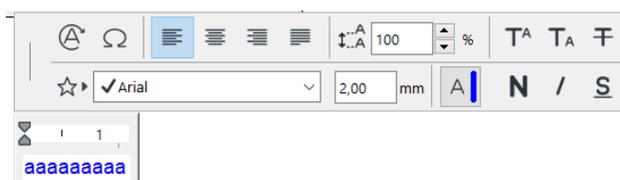

Para inserir uma caixa de texto, clique duas vezes em um mesmo ponto para que seja criada uma caixa de texto que não seja limitadora.

Para sair da edição do texto, um clique fora da caixa de texto e, para voltar a editar um texto, dois cliques no texto.