




## 78. PAREDE CORTINA - PADRÃO PERSONALIZADO

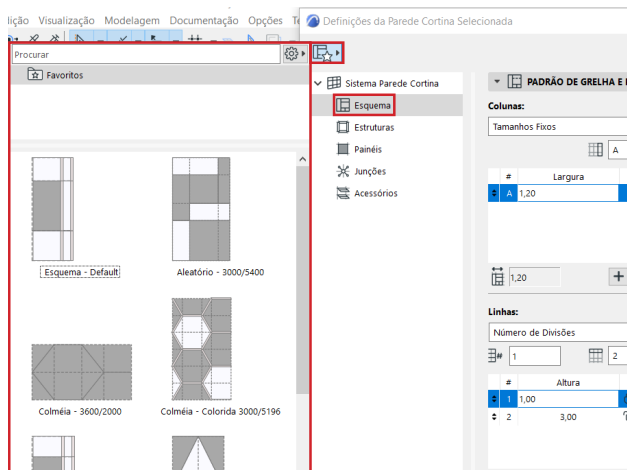

Dentro das definições da Parede Cortina Selecionada, em Esquema, existem diversos favoritos de Esquemas, com várias geometrias diferentes.


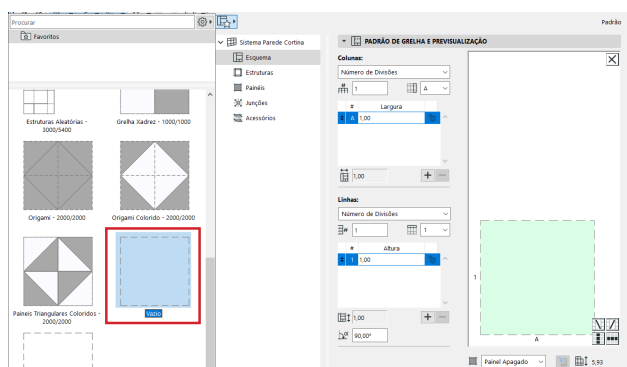


Trabalhando com o Esquema já favoritado "Vazio", podemos criar esquemas personalizados. Para isso, selecionamos o Vazio e desenhamos somente nossa moldura. O próximo passo é abrir uma elevação dessa parede cortina e entrar no ambiente de edição dela.

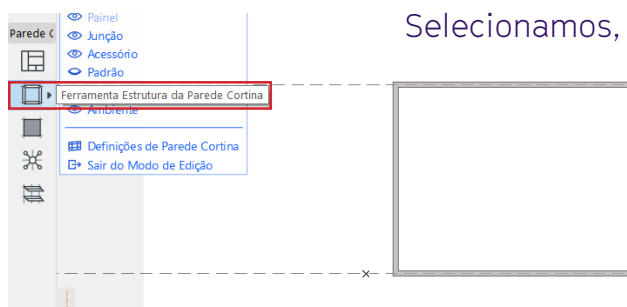


Selecionamos,


então, a Ferramenta Estrutura da Parede Cortina, na coluna da esquerda e, em seguida, selecionamos Montante em Classe de Estrutura.

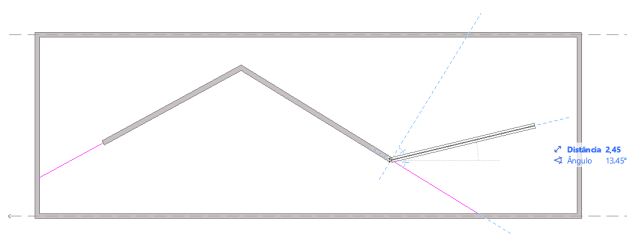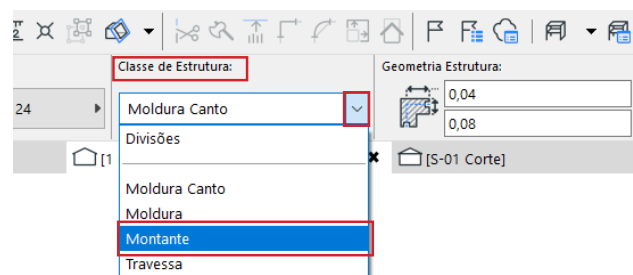


Agora, na elevação, podemos desenhar o padrão personalizado, utilizando os elementos de uma parede cortina (montantes, painéis, etc).

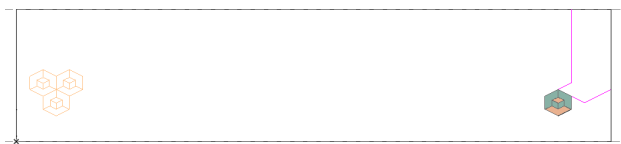

Quando terminarmos de desenhar nosso padrão, teremos somente o original e um grande espaço vazio.

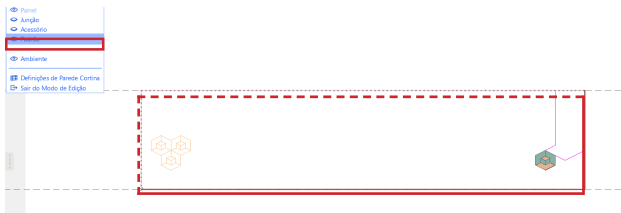

Para preenchimento desse espaço o primeiro passo é deixar somente o Padrão ligado, onde nos serão mostradas linhas vermelhas nas arestas da nossa parede cortina.

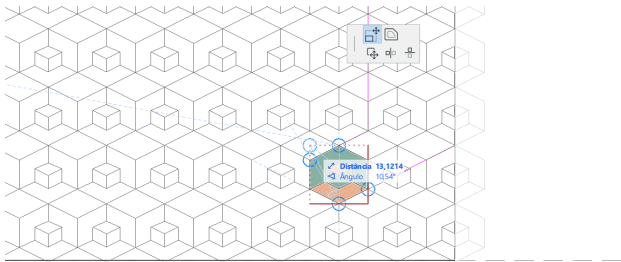

O próximo passo é ajustar essa moldura, através de sua arestas e vértices, em volta do nosso padrão, fazendo com que ele seja repetido por toda a área da parede cortina após aplicarmos esse ajuste.

